ギガビット対応PoEスイッチングハブ取扱説明書

500-SWH004

最初にご確認ください。

セット内容

- ●スイッチングハブ本体 …… 1台
- ●電源ケーブル …… 1本
- ●19インチラックマウント金具 …… 1組
- ●取扱説明書・保証書（本書） …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はPoE対応スイッチングハブをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。
この取扱説明書（本書）はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。本書は無断での転載、複製を禁止します。

2.特長

- ●ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
- ●IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
- ●合計122Wまでの給電に対応しています。
- ●耐久性・放熱性に優れた金属筐体で、放熱用ファンもついています。
- ●AUTO-MDIX機能搭載です。
- ●19インチラックマウント金具が付属しています。

3.安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ●分解、改造はしないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。（飲み込む恐れがあります）

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。（機器の故障の原因となります）
- ●次のような場所で使用しないでください。

①直接日光の当たる場所　②湿気や水分のある場所　③傾斜のある不安定な場所　④静電気の発生する場所　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

- ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。（火傷の恐れがあります）

■お手入れについて

①清掃する時は電源を必ずお切りください。　②機器は柔らかい布で拭いてください。　③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

■PoEポート使用時の注意点

PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、24AWG/23AWG以上のものを選んでください。
推奨ケーブル：サンワサプライ製 KB-T6POEシリーズ（AWG22）、KB-T6Lシリーズ（AWG23）、・KB-T5Tシリーズ（AWG24 単線）

4.各部の名称と働き

【前面】

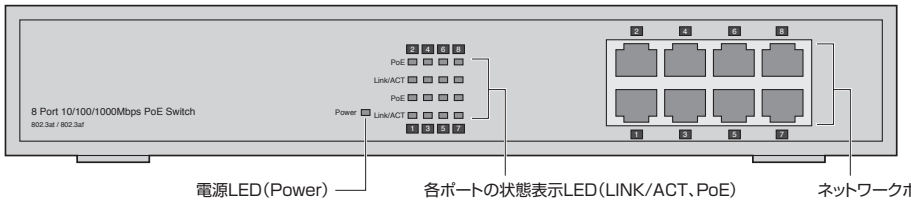

電源LED（Power）　各ポートの状態表示LED（LINK/ACT、PoE）　ネットワークポート（8ポート）

LED表示について

Power	点灯	電源ON
	消灯	電源OFF
LINK/ACT	点灯	接続中
	消灯	接続無し
	点滅	通信中
PoE	点灯	PoE給電で接続中
	消灯	PoE機器の接続無し

【背面】

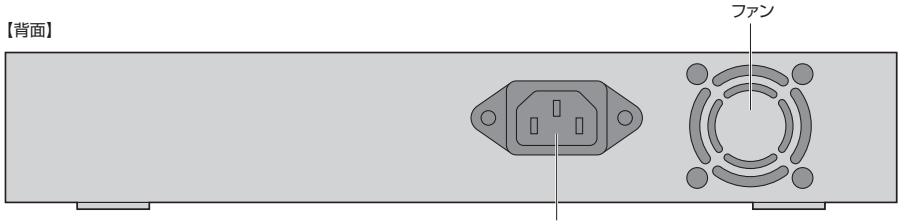

AC電源コネクタ
（付属の電源ケーブルを接続します。）

5.ネットワークの構成例

本製品は、AUTO-MDIX機能（※）を搭載しており、ポートに関係なくストレートケーブルでも、クロスケーブルでも使用できます。
※AUTO-MDIX機能とは…ストレート/クロスを自動識別し、接続したケーブルの種類に合わせた動作を行う機能です。

⚠ ご注意　PD機器（PoE受電対応機器）に必要な条件は、機器の取扱説明書をご確認ください。

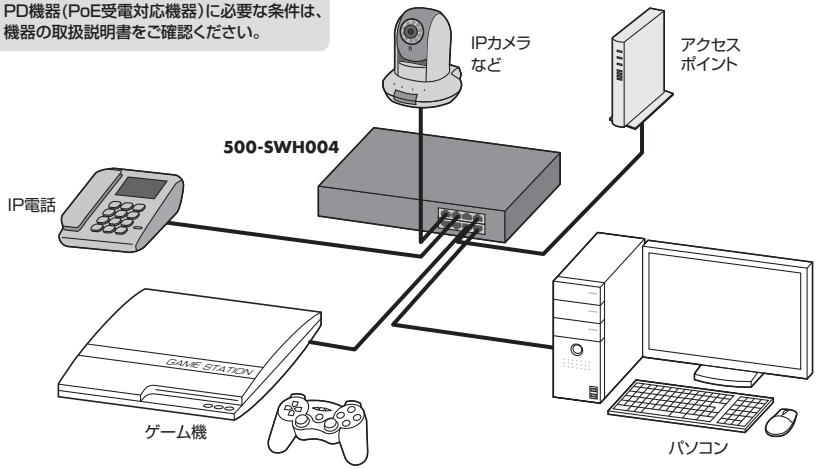

⚠ ご注意
- ●ハブやパソコンを本製品に直接接続していない場合、どちらか一方のケーブルしか使用できません。使用できるケーブルの種類については、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。
- ●PoE給電に対応していない機器に接続した場合は通常のLANポートとして認識・接続されます。

6.19インチラックマウント金具について

付属の19インチラックマウント金具を使用して、19インチラックに取付けることができます。
本体の両側に金具を取付けます。

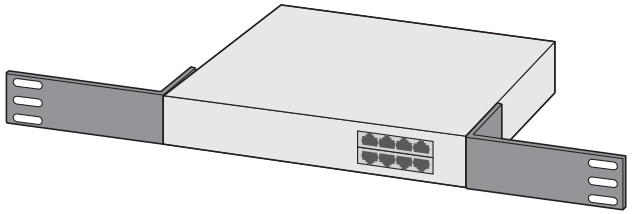

7.トラブルシューティング

よくある質問と対処法について説明します。

Q:接続してもLNK/Actが点灯しない。

A:①Power LEDは点灯していますか?
※点灯していない場合はハブに電源が入っていません。ACアダプタが正しく接続されているかご確認ください。
②接続先の機器の電源は入っていますか?

Q:LNK/Actは点灯するが、データが正常に転送されない。

A:ケーブル長が100mを超えていませんか?
※2つのネットワーク機器の直接リンクを形成するUTPケーブルは最大100mです。

8.仕様

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)　IEEE 802.3u(100BASE-TX)　IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)　IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
スイッチング方式	Store&Forward
伝送方式	半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX)×8ポート　※全ポートIEEE 802.3af/at対応
PoE対応ポート出力	1ポートあたり:30W、全ポート合計:122W
バッファメモリ	2MB
ジャンボフレーム	9K
MACアドレステーブル	8K
サイズ・重量	W263×D160×H44mm・約1.36kg
消費電力(MAX)	8W
動作環境	使用時温度:0~55℃、使用時湿度:10~90%(結露なきこと)
付属品	電源ケーブル×1本、、19インチラックマウント金具×1組、取扱説明書・保証書×1部

9.お問合せ

お問合せは以下のシートに記入してFAXしてください。

サンワサプライ　ネットワークヘルプデスク行　FAX 0120-383-552

お問合せ内容

分類	□ネットワーク構築の相談　□トラブル回避　□購入前相談
製品群	□ネットワーク全般　□スイッチ・ハブ　□無線LAN　□ケーブル　□自作関連　□その他
お問合せ製品型番	□ 500-SWH004
お問合せ内容	接続図など含め、できるだけ詳しくお願いします。

※別紙添付の場合にはその旨を記載してください。

お客様について

お名前		御社名		部署名	
ご住所					
電話番号		FAX番号		メールアドレス	
ご希望の連絡方法	□電話　□FAX　□メール	販売店			

10.保証規定・保証書

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
①保証書をご提示いただけない場合。
②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保証書　サンワサプライ株式会社

型番 500-SWH004		シリアルナンバー
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 1年間		お買い上げ年月日　年　月　日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BD/BC/JMDaNo